

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## Protector Interior de Salpicaderas Traseras

### LIK-33

**Lista de Partes:**
**Cantidad**

1 Pza. Protector Interior de Salpicadera Derecha



1 Pza. Kit de Instalación

1 Pza. Protector Interior de Salpicadera Izquierda

8 pza. Tornillos Autorroscantes



6 pza. Clips de presión plásticos

1 Pza. Hoja de Instrucciones de Instalacion

**Herramienta Requerida:**

1 Taladro con copa/maneral de 5/16" (8mm)

**Preparación:**

Limpie el panel interior de las salpicaderas traseras de la carrocería.

Opcional: Las llantas se pueden retirar para facilitar la instalación.

**Tiempo aprox. de instalación: 15 min.**
**1. SÍRVASE LEER TODA LA HOJA DE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ANTES DE COMENZAR LA MISMA.**
**NOTA:** El Protector puede ser instalado por una sola persona.

**PROTECTOR INTERIOR DE LA SALPICADERA**

- 2.** Comenzando en el lado derecho, coloque el protector interior de salpicadera plástico marcado (RH) debajo del panel interior de la salpicadera trasera. (Ver Fig. 1)


**Fig. 1**

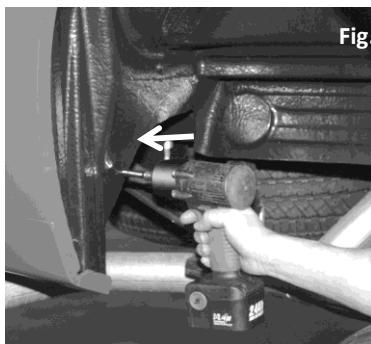
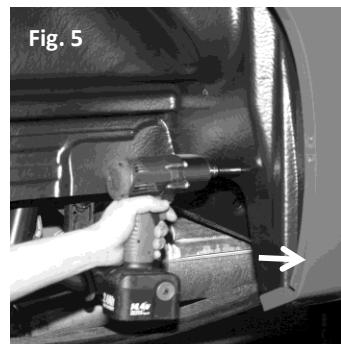
- 3.** Asegúrese de que la parte superior del protector plástico esté colocado detrás de la brida y al rededor del perfil interior de la salpicadera de la carrocería. (Ver fig. 2 )


**Fig. 2**

- 4.** Asegúrese que los tres orificios del protector de plástico estén alineados con los orificios de la salpicadera, e Instale los clips de presión plásticos a través de ellos (Ver Fig. 3)


**Fig. 3**

- 5.** Usando un taladro con copa/maneral de 5/16" (7mm) Instale un tornillo autorroscante a través de cada uno los 4 orificios laterales del protector de plástico y la lámina de la salpicadera. (Ver fig. 4 y 5)


**Fig. 4**

**Fig. 5**

- 6.** Repita el procedimiento de los pasos 2, 3, 4 y 5 para el lado Izquierdo de la carrocería.

**Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:**

Para proteger el acabado de este producto, lavelo con agua y jabón.

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Rear Wheel Well Inner Liner

### LIK-33

**List of Contents:**
**Qty.**

1 Pc. Right Hand Inner Wheel Well Liner



1 Pc. Installation Kit

8 pc. Black Self-taping Screws

6 pc. Plastic Push Pin

1 pc. Installation Instructions.



1 Pc. Left Hand Inner Wheel Well Liner

**Tools Required**

1 Drill with Socket/Driver of 5/16" (8mm)

**Preparations:**

Clean the interior panels of the rear Wheel house.

Note: Tire removal is optional for installation


**Installation time estimated:**  
**15 min.**
**Instructions:**

1. PLEASE READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING THE INSTALLATION.

**NOTE:** One person can do the installation.

**WHEEL WELL LINER**

2. Starting on the right side, mount the wheel well liner marked as (RH) on the inner panel of the wheel house. (See Fig. 1)

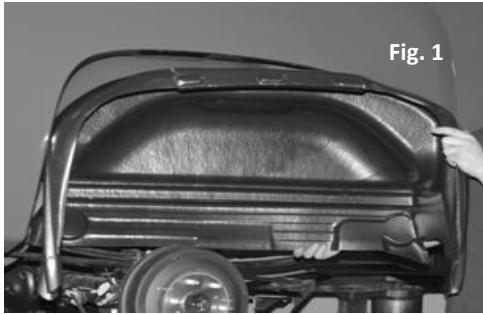



3. Be sure that the upper section of the plastic liner is mounted behind the flange and around the wheel well house edge. (See fig. 2 )



4. Be sure that the 3 holes drilled on the plastic liner are aligned with the 3 pre-drilled holes on the top edge of the wheel house, and install one plastic push pin in each hole. (See Fig. 3)



5. Using a drill with socket/driver 5/16" (7mm), Install one self-taping screw in each pre-drilled hole of the plastic liner and into the wheel house sheet metal . (See fig. 4 and 5)

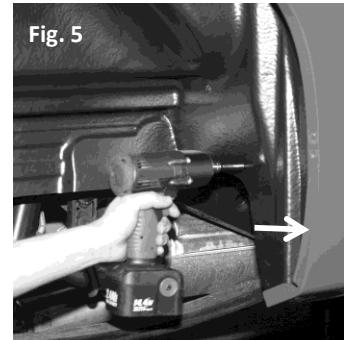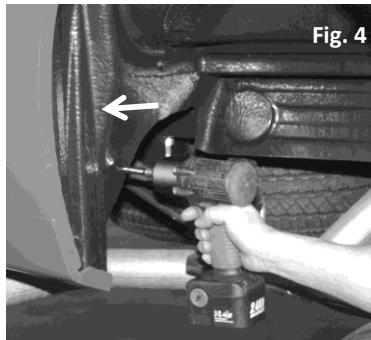

6. Repet the procedure of the steps 2, 3, 4, and 5 for the left side.

**Care and Maintenance Recommendations**

To protect the appearance of this product, wash with soap and water