

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## REAR WHEEL WELL INNER LINER FORD F-150 (MODELS 2006 - CURRENT)



**List of Contents:**


LIK-37

**Qty:**

- 1 Pc. Rear Wheel Well Inner Liner, Passenger Side
- 1 Pc. Rear Wheel Well Inner Liner, Driver Side



- 1 Pc. Installation Kit
  - \* 2 pc. Plastic Push Pin (Large)
  - \* 4 pc. Plastic Push Pin (Small)
  - \* Installation Instructions.



**Required Tools:**

- \*Ratchet with socket of 10 mm
- \*Utility Knife
- \*Easy Removal Tool



**Preparations:**

- \*Remove the tires for an easy installation
- \*Clean the interior panels of the rear Wheel house

**Installation time  
estimated: 30 min.**

**Instructions:**

**1. PLEASE READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING THE INSTALLATION.**

**NOTE:** One person can do the installation.

**Starting on the *Driver's Side:***

**2.** Locate the top bracket support and remove the interior bolt using the wrench with 10mm socket (see fig A).


"keep the bolt in a safe place"

**5.** Using an easy removal tool; remove carefully the plastic push pin that holds the gas tanks exhaust hose to the chassis frame. (see fig. E) . Place the exhaust hose behind the shack to avoid interference with the installation. Note: This Step is only applicable for models 2009 to current with gas exhaust hose.

**3.** Remove the lower bolts, left and right (see fig. B & C).

"Keep the bolts in a safe place".


**4.** Trim the excess length of the lower plastic push pin, leaving aprox. 1/8" of the length on the inside. (see fig. D).

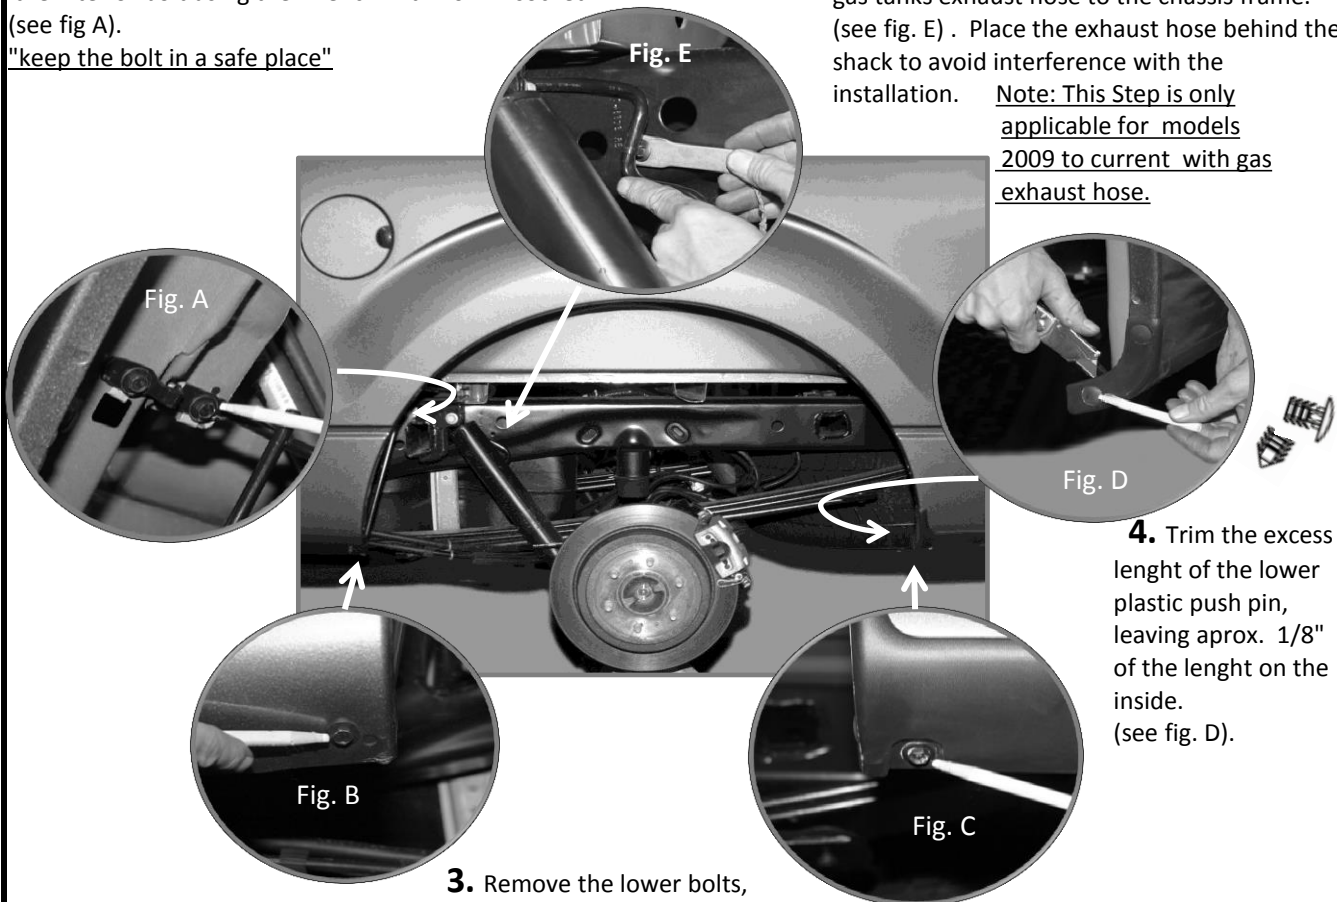

**NOTE: TO INSTALL THE REAR WHEEL WELL INNER LINERS ON F-150 OLDER MODELS PLEASE REFERE TO SPECIFIC ENCLOSED INSTRUCTIONS.**


# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## REAR WHEEL WELL INNER LINER FORD F-150 (MODELS 2006 - CURRENT)

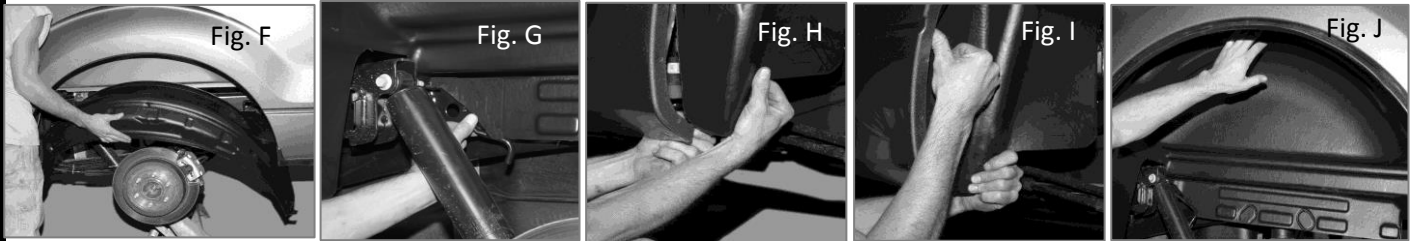

- 6. a)** Place the Rear Wheel Well Inner Liner marked as "DS" (Driver side) on the inner panel of the wheel house. Make sure to go up & over the shock and shock mounting bracket first. (See Fig. F & G)
- b)** Insert the bottom corners behind the bottom flange of the fender. (see fig. H)
- c)** Insert the upper profile edge of the plastic liner making sure that is mounted behind the flange and around the wheel well house edge (see fig. I & J)

**7.** Attach the plastic liner to the inner wheel house using the bolts saved in the steps 2 & 3. (see fig. K, L & M)

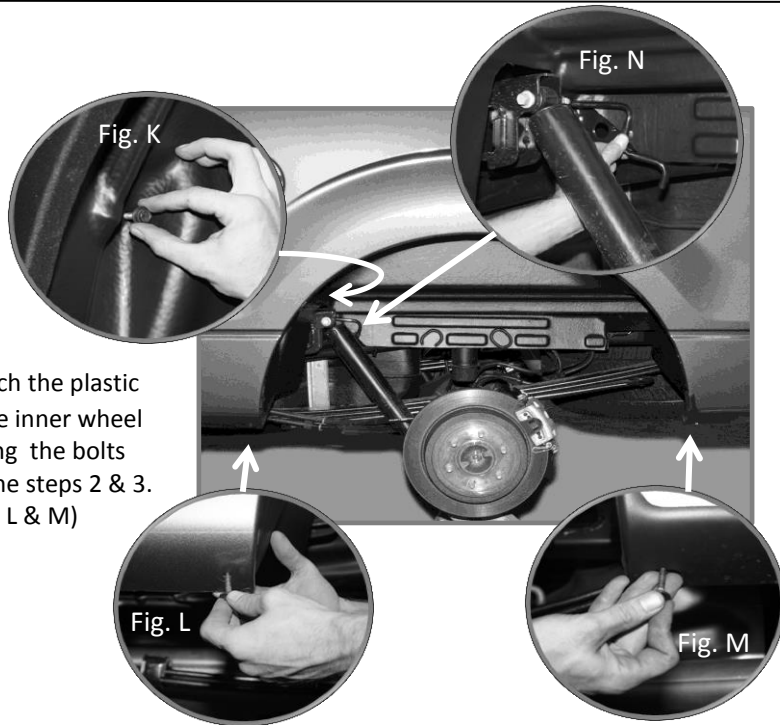


**8.** Re-install the plastic push pin that holds the gas exhaust hose (removed from step 5). Insert the push pin through the pre-drilled hole on the plastic protector and the hole on the chassis frame. (see fig. N)

Note: This Step is only applicable for models 2009 to current (E85 Capables).

**8a. For Models without gas exhaust hose.**

Insert one (Large) plastic push pin through the pre-drilled hole on the plastic protector and the hole on the chassis frame. (see fig. O)

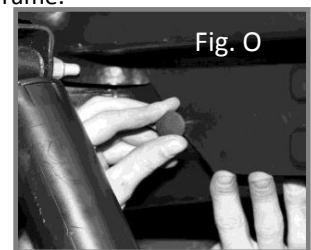

**9. To install the Passenger's Side, Repeat the steps 2, 3, 4, 6, 7 & 8a. using the Rear Wheel Well Inner Liner marked as "PS" (Passenger side)**

**10.** Re-install the tires, making sure all the lug nuts are tight.



**Care and Maintenance Recommendations**

To protect the appearance of this product, wash with soap and water

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## REAR WHEEL WELL INNER LINER FORD F-150

### MODELS 2004 - 2005



**List of Contents:**


**Qty:**

1 Pc. Rear Wheel Well Inner Liner, Passenger Side  
 1 Pc. Rear Wheel Well Inner Liner, Driver Side



**LIK-37**

1 Pc. Installation Kit  
 \* 2 pc. Plastic Push Pin (Large)  
 \* 4 pc. Plastic Push Pin (Small)  
 \* Installation Instructions.



**Required Tools:**

\*Ratchet with socket of 10 mm  
 \*Utility Knife  
 \*Electric drill with 1/4" drill bit  
 \*Easy Removal Tool



**Preparations:**

\*Remove the tires for easy installation  
 \*Clean the interior panels of the rear Wheel house

**Installation time  
 estimated: 30 min.**

**Instructions:**

**1. PLEASE READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING THE INSTALLATION.**

**NOTE:** One person installation.

**Starting on the Driver's Side:**

**2.** Locate the top support bracket and remove the interior bolt using the wrench with 10mm socket (see fig A & B).


"keep the bolt in a safe place"

**3.** Using an electric drill with 1/4" drill bit, drill a hole in center of the marked circle, located on the bottom corner of the sheet metal. (See fig. C).

**4.** With the help of an easy removal tool, remove the lower plastic push pin, and discard. (See fig. D).

**5.** Trim the excess length of the lower plastic push pin, leaving approx. 1/8" of the length on the rear side. (see fig. E).


**6.** Using an electric drill with 1/4" drill bit, drill a hole in center of the dimple marked as (04), located on the rear face of the plastic protector. (See fig. F).

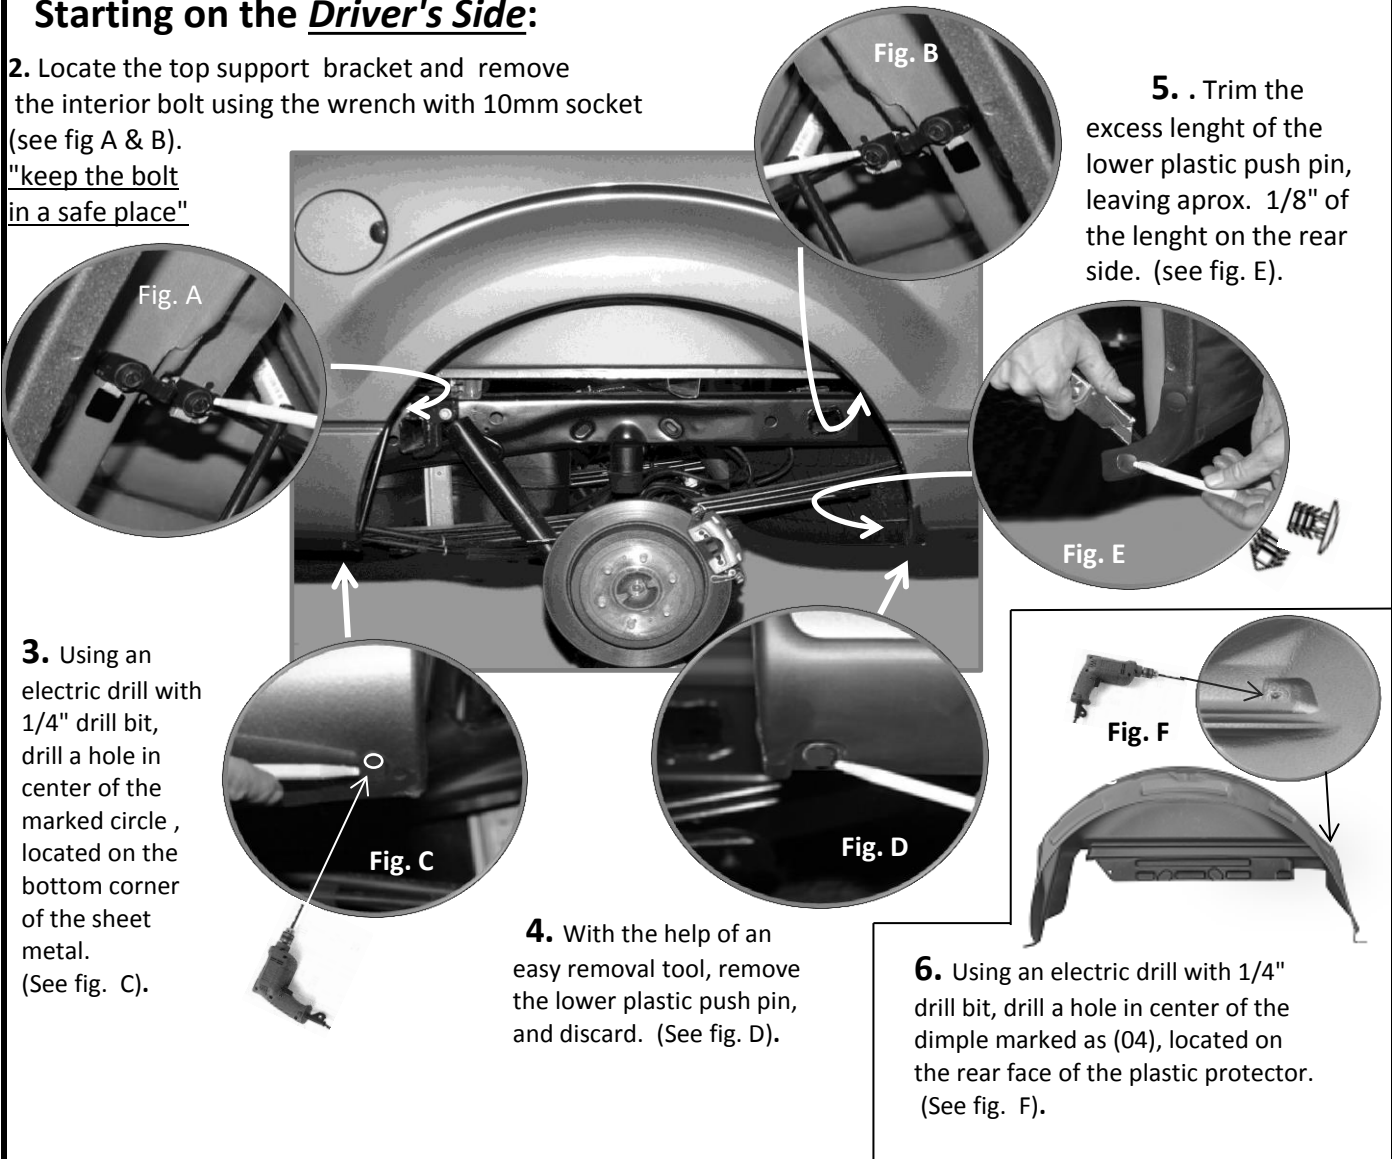

# INSTALLATION INSTRUCTIONS


## REAR WHEEL WELL INNER LINER FORD F-150

### MODELS 2004 - 2005

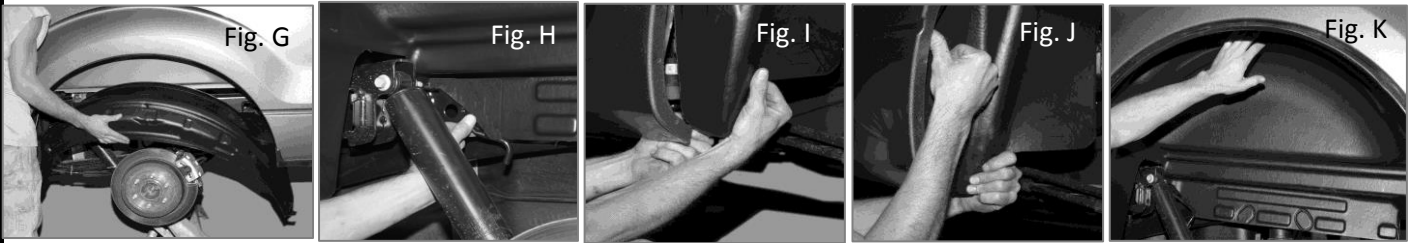

- 7. a)** Place the Rear Wheel Well Inner Liner marked as "DS" (Driver side) inside the wheel house opening; Make sure to go up & over the shock and the mounting bracket first. (See Fig. G & H)
- b)** Insert the bottom corners behind the bottom flange of the fender. (see fig. I)
- c)** Insert the upper profile edge of the plastic liner making sure that is mounted behind the flange and around the wheel well house edge (see fig. J & K)

- 8.** Attach the plastic liner to the inner wheel house using the bolts saved in the steps 2. (See fig. L & M)

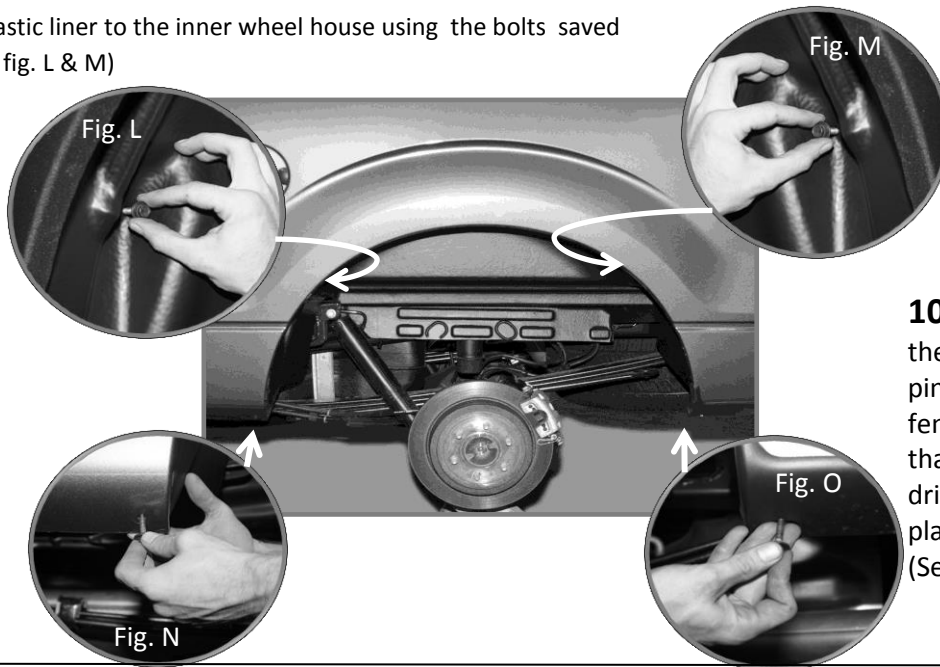

- 9.** Install one small plastic push pins through the hole that was drilled in the step 3 and the pre-drilled tab hole in the plastic protector. (See fig. N)

- 10.** Install one of the 4 plastic push pins, across the fender lower hole that and the pre-drilled hole in the plastic protector. (See fig. O)

- 11.** To install the Passenger's Side, repeat all the above steps. using the Rear Wheel Well Inner Liner marked as "PS" (Passenger side)

- 12.** Re-install the tires, making sure all the log nuts are tight.



#### Care and Maintenance Recommendations

To protect the appearance of this product, wash with soap and water



# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## Protector Interior de Salpicaderas Traseras FORD F-150

# MODELOS DEL 2006 - ACTUALES



**Lista de Partes:**

**Cantidad**

- 1 Pza. Protector Interior de Salpicadera lado del Pasajero
- 1 Pza. Protector Interior de Salpicadera lado del Conductor



**LIK-37**

**1 Pza. Kit de Instalación**

- \* 2 pza. Clip de presión plástico (Grande)
- \* 4 pza. Clip de presión plástico (pequeño)
- \* Instrucciones de Instalación



**Herramientas necesarias:**

- \*Maneral con dado de 10 mm
- \*Navaja
- \*Cuña



**Preparación:**

- \*Retire las llantas para facilitar la instalación.
- \*Limpie el panel interior de las salpicaderas traseras

**Tiempo aprox. de instalación: 30 min.**


**Instrucciones:**

**1. SÍRVASE LEER TODA LA HOJA DE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ANTES DE COMENZAR LA MISMA.**  
**NOTA:** El Protector puede ser instalado por una sola persona.

**Comenzando en el lado del Conductor:**

**2.** Localice el Bracket de soporte superior y retire el tornillo interior usando el maneral con dado de 10mm (ver fig A).  
"Guarde el tornillo en un lugar seguro"

**5.** Usando una cuña; remueva cuidadosamente el clip que sujeta la manguera de escape de gases al marco del chasis. (ver fig. E). Acomode la manguera detrás del amortiguador para que no interfiera con la instalación. Nota: Este paso solo aplica para modelos del 2009 en adelante con manguera de escape de gases.

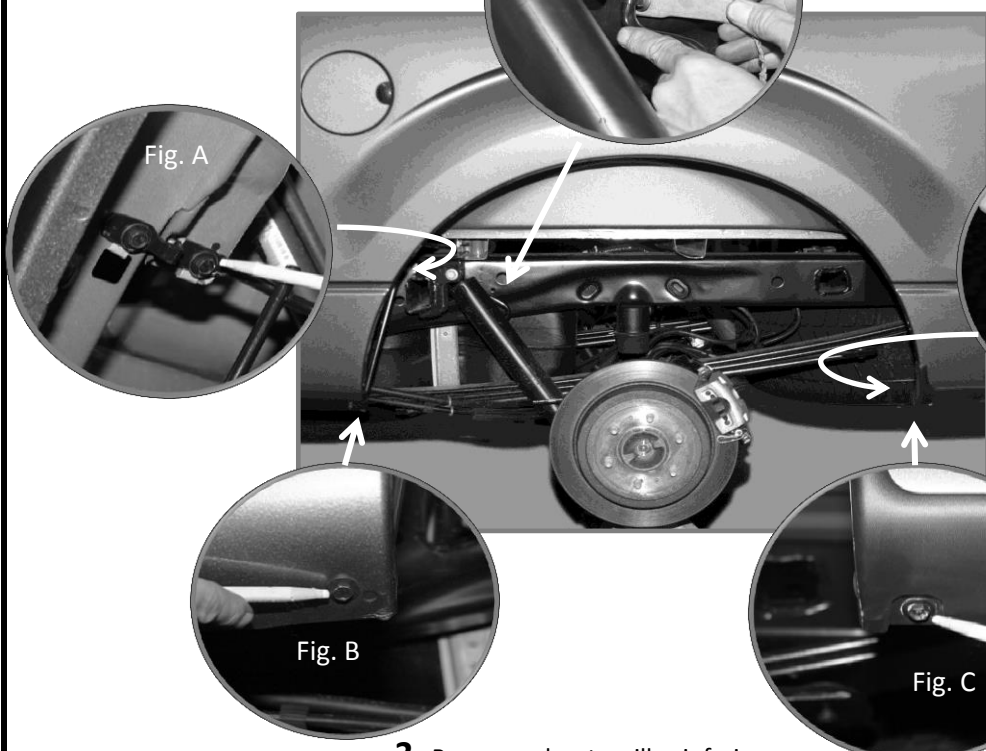


**3.** Remueva los tornillos inferiores, derecho e izquierdo (ver fig. B y C).  
"Guarde lostornillos en un lugar seguro".

**NOTA: PARA INSTALAR EL PROTECTOR INTERIOR PARA SALPICADERA TRASERA EN MODELOS FORD F-150 MAS ANTIGUOS SÍRVASE VER INSTRUCCIONES ANEXAS**

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## Protector Interior de Salpicaderas Traseras FORD F-150

### MODELOS DEL 2006 - ACTUALES

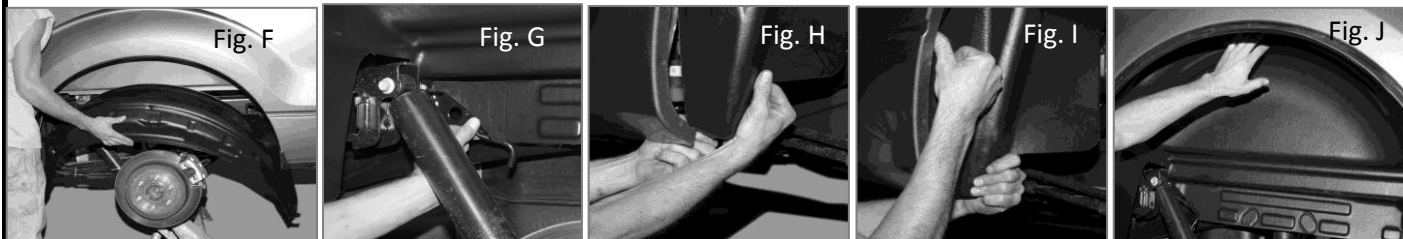

6. a) Coloque el protector interior de salpicadera trasera marcado "DS" (Driver side) dentro del panel interior de la salpicadera trasera. Asegurese de colocarlo primero detrás & sobre el amortiguador y el bracket del amortiguador (Ver Fig. F & G)
- b) Inserte las esquinas inferiores detrás del perfil inferior de la salpicadera. (Ver fig. H)
- c) Inserte las orillas del perfil, Asegurándose de que el perímetro superior del protector plástico esté colocado detrás de la brida y al rededor del perfil interior de la salpicadera de la carrocería. (Ver fig. I & J)

**7.** Fije el Protector interior de plástico a la salpicadera usando los tornillos que guardo en la sección 2 y 3. (ver figuras. K, L & M)

**8.** Re-instale el clip plástico que sujeta la manguera de escape que removió en el paso 5, através del orificio pre-taladrado del protector y el marco del chasis (Ver fig. N)

Nota: Este paso solo aplica para modelos del 2009 en adelante con manguera de escape de gases.

**8a. Para modelos sin opcion E85.** Inserte a presión el clip plástico, através del orificio pre-taladrado del protector y el orificio en el marco del chasis. (Ver fig. Ñ)

**9. Para el lado del Pasajero, Repita los pasos 2, 3, 4, 6, 7 y 8a. usando el protector Interior de Salpicadera Trasera marcado "PS"**

**10.** Coloque las llantas en su lugar, asegurándose que todas las tuercas estén bien apretadas.

**Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:**  
Para proteger el acabado de este producto, lávelo con agua y jabón.

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## Protector Interior de Salpicaderas Traseras FORD F-150

### MODELOS DEL 2004 - 2005



**Lista de Partes:**


**LIK-37**

**Cantidad**

1 Pza. Protector Interior de Salpicadera lado del Pasajero  
 1 Pza. Protector Interior de Salpicadera lado del Conductor



1 Pza. Kit de Instalación  
 \* 2 pza. Clip de presión plástico (Grande)  
 \* 4 pza. Clip de presión plástico (pequeño)  
 \* Instrucciones de Instalación



**Herramientas necesarias:**

\*Maneral con dado de 1/2"  
 \*Navaja Industrial  
 \*Taladro con Broca de 1/4"  
 \*Cuña



**Preparación:**

\*Retire las llantas para facilitar la instalación.  
 \*Limpie el panel interior de las salpicaderas traseras

**Tiempo aprox. de instalación: 30 min**



**Instrucciones:**

**1.** SÍRVASE LEER TODA LA HOJA DE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ANTES DE COMENZAR LA MISMA.  
**NOTA:** El Protector puede ser instalado por una sola persona.


**Comenzando en el lado del Conductor:**

**2.** Localice los Brackets de soporte superiores y retire el tornillo interior usando el maneral con dado de 1/2" (ver Fig A y B).



"Guarde los tornillos en un lugar seguro"

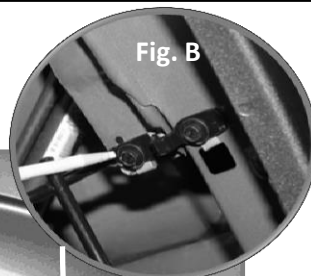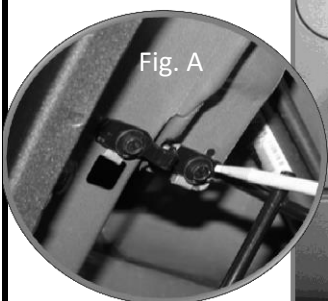


**5.** Recorte el exceso en el largo del clip de plástico lateral inferior, dejando sobresalir aproximadamente 3mm de largo en la parte trasera. (ver fig. E).

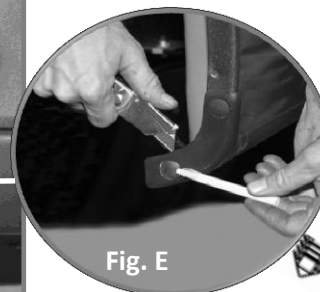

**3.** Con el taladro eléctrico y la broca de 1/4", perforo un orificio en el centro del círculo marcado en la base inferior de la salpicadera (ver fig. C).

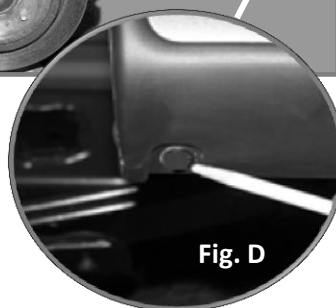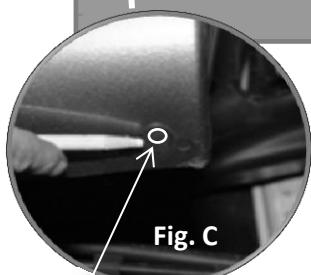

**4.** Con la ayuda de una cuña remueva el clip plástico inferior y deséchelo (ver Fig. D).

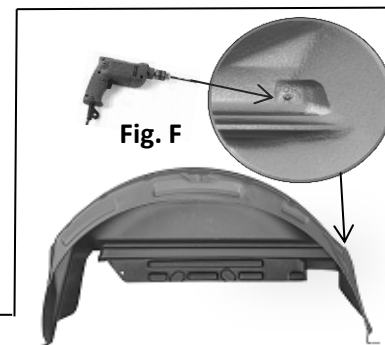


**6.** Con el taladro eléctrico y la broca de 1/4", perforo un orificio en el centro del hoyuelo marcado (04) en la cara posterior del protector plástico (ver fig. F).

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


## Protector Interior de Salpicaderas Traseras FORD F-150

### MODELOS DEL 2004 - 2005

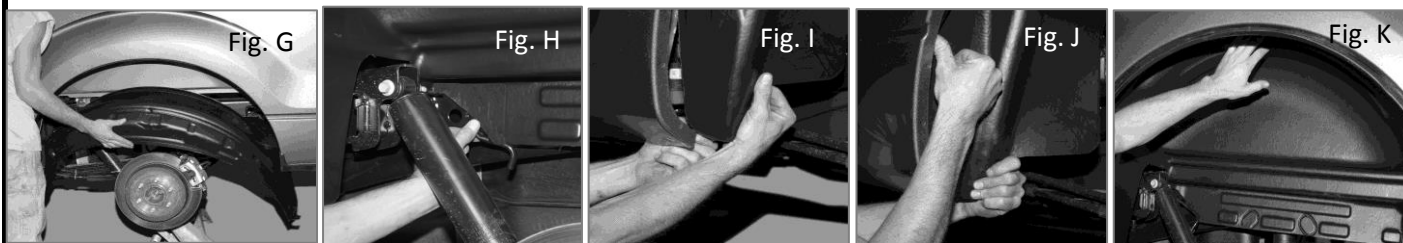

- 7. a)** Coloque el protector interior de salpicadera trasera marcado "DS" (Driver side) dentro del panel interior de la salpicadera trasera. Asegurese de colocarlo primero detras & sobre el amortiguador y el bracket del amortiguador (Ver Fig. G & H)
- b)** Inserte las esquinas inferiores detras del perfil inferior de la salpicadera. (Ver fig. I)
- c)** Inserte las orillas del perfil, Asegurándose de que el perímetro superior del protector plástico esté colocado detras de la brida y al rededor del perfil interior de la salpicadera de la carrocería. (Ver fig. J & K )

**8.** Fije el protector interior de plástico a la salpicadera usando los tornillos que guardo en la sección 2 . (ver figuras. L & M)

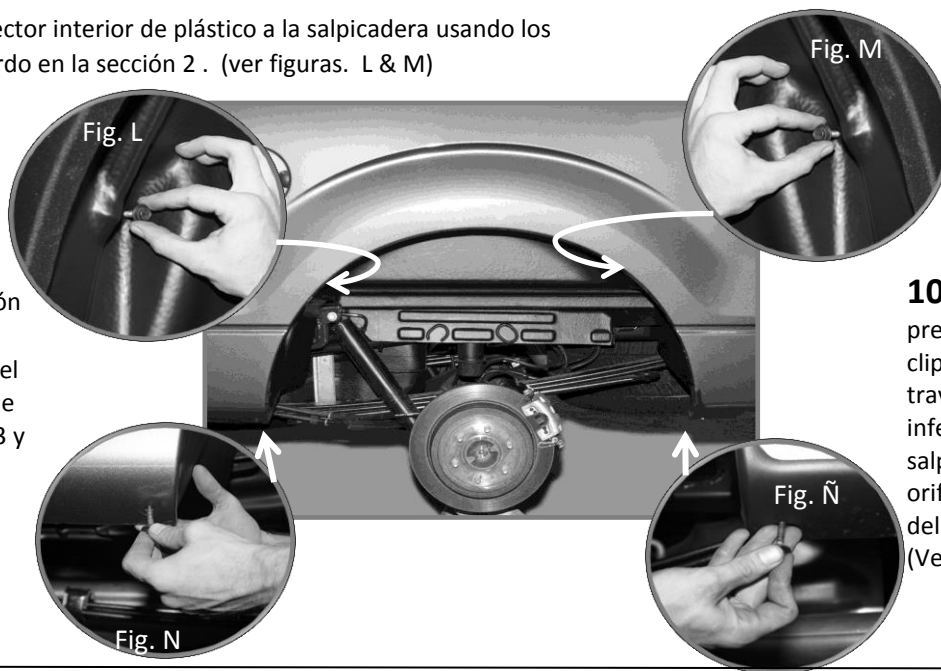

**9.** Inserte a presión uno de los 4 clips plásticos a través del orificio inferior que taladro en el paso 3 y el orificio pre-taladrado del protector plástico (Ver fig. N)

**10.** Inserte a presión uno de los 4 clips plásticos a través del orificio inferior de la salpicadera y el orificio pre-taladrado del protector plástico (Ver fig. Ñ)

**11. Para el lado del Pasajero, Repita todos los pasos anteriores, usando el protector Interior de Salpicadera Trasera marcado "PS"**

**12.** Coloque las llantas en su lugar, asegurándose que todas las tuercas estén bien apretadas.



**Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:**

Para proteger el acabado de este producto, lávelo con agua y jabón.