

Installation Instructions

07-18 Jeep Wrangler JK & JK Unlimite
Jeep Wrangler JL & JK Unlimited
Jeep Galdiator

IS-88625_RevB

RAMPAGE PRODUCTS

Tube Front Bumper

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-328-2409.

Important Safety Information



- CAUTION - Before driving, ensure that the bumper is properly secured to vehicle.
- Periodically check all components for tightness.

Contents



Front Bumper
(Fog Lights Sold Separately)



L-Shaped
Bracket (2)



12mm x 35mm
Bolts (8)



12mm Washers
(16)



12mm Nylock
Nuts (8)



5mm Bolts (4)



5mm Washers
(8)



5mm Nylock
Nuts (4)

NOTE: Actual product may vary from illustration.

Tools Required



Socket Wrench



Socket Set



Wrench Set



Phillips
Screwdriver



Safety glasses



Helper

Installation

1

Remove the factory bumper, then remove the factory fog lights and wiring from the bumper.


2

Install the factory fog lights into the backside of the new Front Tube Bumper. Line up the two top tabs of the light housing with the two tabs on the bumper. Insert a provided 5mm bolt with one flat washer through the fog light tab and through the tab on the bumper. Add another flat washer then add the Nylock nut. Leave loose until all the fog light hardware is installed, then tighten all hardware. **See Figure 1**

NOTE: Some JL Wranglers use a 3-bolt bracket for the fog light. These fog lights can still be installed but will need to have the 2-bolt side trimmed off and a hole drilled in the housing to install the light.

Rampage part numbers 5083059 (Driving) and 5083060 (Fog) can also be used.

Figure 1

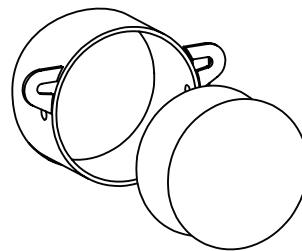

4-bolt JL Wrangler Fog
Light (JK is similar)



3-bolt JL Wrangler Fog
Light (requires modifi-
cation)

3

Install the new bumper brackets as shown in **Figure 2**.


Note that the orientation of the bracket. The L goes toward the back of the vehicle. The horizontal slots bolt to the frame and the vertical slots bolt to the bumper. Install a 12mm flat washer on a 12mm hex head bolt. Put the bolt through the bracket and then through the frame. Install another 12mm flat washer and then a 12mm Nylock nut.

Hand tighten only to allow for adjustment.

Repeat on opposite side.

Figure 2

Left/Driver Side Shown

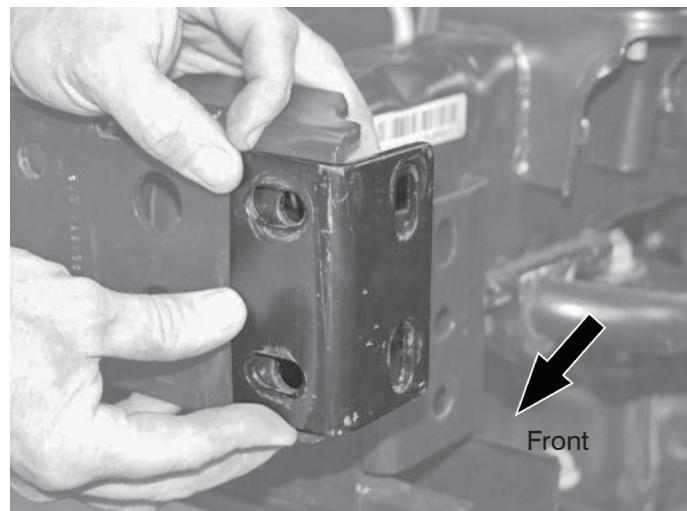**4**

Have a helper hold the bumper into position. Install the 12mm bolts, flat washers and Nylock nuts, attaching the bumper to the new mounting brackets. Hand tighten only to allow for adjustment.

5

Adjust the bumper so that it is level and centered, then tighten all hardware.

6

Reconnect fog lights and test.

Periodically check all hardware for tightness.

Care and Cleaning

- Rampage Bumpers are built to last; any detergent you use to wash your vehicle is sufficient to clean the bumper. Do not use any harsh abrasive detergents. Periodically check all hardware for tightness.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Rampage branded products offered by Lund International. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



The material that your product is made from can be recycled. Please also consider recycling the packaging that your product came in.



800-328-2409 • Visit us at Rampageproducts.com
 © 2018 Lund Motion Products, Inc. All rights reserved.
 Rampage Products™ is a trademark of Lund Motion Products.



Instructions d'installation

07-18 Jeep Wrangler JK & JK Unlimited
Jeep Wrangler JL & JL Unlimited
Jeep Gladiator



IS-88625_RevB

Tubo parachoques delantero

Pour une installation correcte et un ajustement optimal, veuillez lire toutes les instructions AVANT de commencer.

Pour obtenir une assistance technique ou pour obtenir des pièces manquantes, veuillez appeler le service à la clientèle au 1-800-328-2409.

Informations de sécurité importantes




- ATTENTION - Avant de conduire, assurez-vous que le pare-chocs est correctement fixé au véhicule.
- Vérifiez régulièrement que tous les composants sont bien serrés.

Contenu



Le pare-choc avant
(Phares antibrouillard vendus séparément)

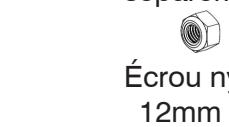

Écrou nyloc
12mm (8)

REMARQUE: Le produit réel peut différer de l'illustration.



Support en forme de L (2)



5mm Boulons (4)



Boulons 12mm x 35mm (8)



Rondelles 12mm (16)




Rondelles de 5 mm (8)



Écrou nyloc 5mm (4)

Outils nécessaire:




Clé à douille



Jeu de douilles



Jeu de clés



Tournevis cruciforme



Lunettes de protection



Assistant

Installation

1 Retirez le pare-chocs d'usine, puis retirez les phares antibrouillard et le câblage de l'usine du pare-chocs.

2


Installez les phares antibrouillard de l'usine à l'arrière du nouveau pare-chocs avant. Alignez les deux languettes supérieures du boîtier d'éclairage avec les deux languettes du pare-chocs. Insérez un boulon de 5 mm fourni avec une rondelle plate à travers la languette du feu antibrouillard et à travers la languette du pare-chocs. Ajouter une autre rondelle plate puis ajouter l'écrou Nylock. Lâchez jusqu'à ce que tout le matériel antibrouillard soit installé, puis serrez tout le matériel.

Voir la figure 1

REMARQUE: Certains Wranglers JL utilisent un support à 3 boulons pour l'antibrouillard. Ces phares antibrouillard peuvent toujours être installés, mais le côté à 2 boulons doit être coupé et un trou doit être percé dans le boîtier pour installer la lumière.

Les pièces de rechange Rampage 5083059 (Driving) et 5083060 (Fog) peuvent également être utilisées.

Figure 1

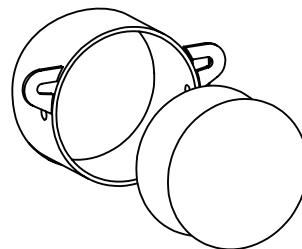

Feu anti-brouillard JL Wrangler à 4 vis (JK est similaire)



Feu anti-brouillard JL Wrangler à 3 boulons (à modifier)

3

Installez les nouveaux supports de pare-chocs comme indiqué à la figure 2.


Notez que l'orientation de la parenthèse. Le L va vers l'arrière du véhicule. Les fentes horizontales se boulonnent sur le châssis et les fentes verticales sur le pare-chocs. Installez une rondelle plate de 12 mm sur un boulon à tête hexagonale de 12 mm. Placez le boulon dans le support puis dans le cadre. Installez une autre rondelle plate de 12 mm puis un écrou Nylock de 12 mm.

Serrez à la main uniquement pour permettre l'ajustement.

Répétez de l'autre côté.

Figure 2

Côté gauche / conducteur montré

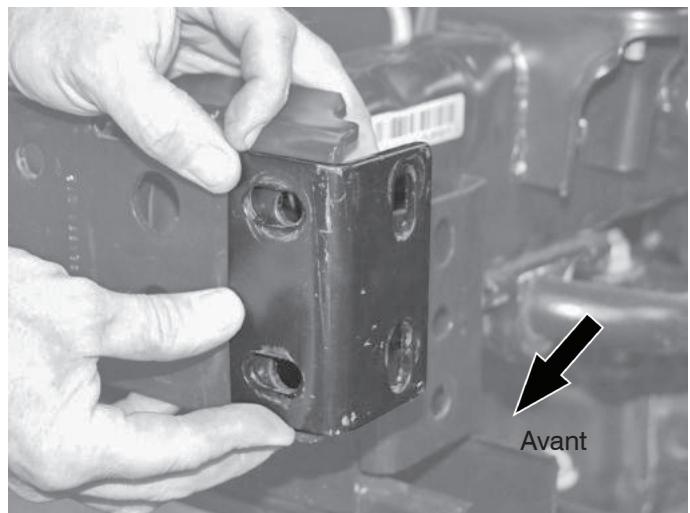**4**

Demandez à un assistant de maintenir le pare-chocs en place. Installez les boulons de 12 mm, les rondelles plates et les écrous Nylock, en fixant le pare-chocs aux nouveaux supports de montage. Serait serré seulement pour permettre l'ajustement.

5

Ajustez le pare-chocs de sorte qu'il soit de niveau et centré, puis serrez tout le matériel.

6

Reconnectez les phares antibrouillard et testez.

Vérifiez régulièrement que tout le matériel est bien serré.

Soins et nettoyage

- Les pare-chocs Rampage sont conçus pour durer; tout détergent que vous utilisez pour laver votre véhicule est suffisant pour nettoyer le pare-chocs. N'utilisez pas de détergents abrasifs durs. Vérifiez régulièrement que tout le matériel est bien serré.

Félicitations!

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Rampage proposés par Lund International. Nous tirons une grande fierté de nos produits et souhaitons que vous profitiez de nombreuses années de votre investissement. Nous nous sommes efforcés de garantir la qualité supérieure de votre produit en termes d'ajustement, de durabilité, de finition et de facilité d'installation.



Le matériau à partir duquel votre produit est fabriqué peut être recyclé. Veuillez également envisager de recycler l'emballage dans lequel votre produit est entré.



800-328-2409 • Rendez-vous sur Rampageproducts.com
 © 2018 Lund Motion Products, Inc. Tous droits réservés.
 Rampage Products™ est une marque commerciale de Lund Motion Products



Instrucciones de instalación

07-18 Jeep Wrangler JK & JK Unlimited
Jeep Wrangler JL & JL Unlimited
Jeep Gladiator

IS-88625_RevB



Tubo parachoques delantero

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.
Para asistencia técnica o para obtener piezas faltantes, llame a Atención al Cliente al 1-800-328-2409.

Informacion de Seguridad Importante



- PRECAUCIÓN: antes de conducir, asegúrese de que el parachoques esté correctamente asegurado al vehículo.
- Verifique que todos los componentes están apretados.

Contenido

NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.



Parachoques delantero
(Las luces de niebla se venden aparte)



Soporte en forma de L (2)



Pernos de 12 mm x 35 mm (8)



Arandelas de 12 mm (16)



Tuercas Nylock de 12 mm (8)



Pernos de 5 mm (4)




Arandelas de 5 mm (8)



Tuercas Nylock de 5 mm (4)

Herramientas necesarias:




Llave de tubo



Juego de zócalos



Juego de llaves



Phillips
Screwdriver



Lentes de seguridad



ayudante

instalación

1 Retire el parachoques de fábrica, luego retire las luces antiniebla de fábrica y el cableado del paragolpes.


2

Instale las luces antiniebla de fábrica en la parte posterior del nuevo parachoques delantero del tubo. Alinee las dos pestañas superiores de la carcasa de la luz con las dos pestañas del paragolpes. Inserte un perno de 5 mm provisto con una arandela plana a través de la lengüeta de la luz antiniebla y a través de la lengüeta en el parachoques. Agregue otra arandela plana y luego agregue la tuerca Nylock. Déjalo suelto hasta que todos los accesorios de la luz antiniebla estén instalados, luego apriete todo el hardware. Ver la Figura 1

NOTA: Algunos JL Wranglers usan un soporte de 3 pernos para la luz antiniebla. Estas luces antiniebla aún se pueden instalar pero necesitarán tener el lado de 2 pernos recortado y un agujero perforado en la carcasa para instalar la luz.

Los números de parte Rampage 5083059 (Driving) y 5083060 (Fog) también se pueden usar.

Figura 1

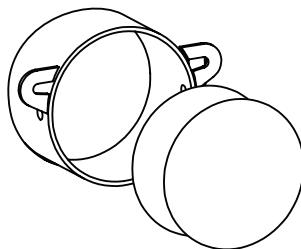

4-bolt JL Wrangler Fog Light (JK es similar)



Luz de niebla Wrangler de 3 pernos JL (requiere modificación)

3


Instale los nuevos brackets de parachoques como se muestra en la Figura 2.

Tenga en cuenta que la orientación del soporte. La L va hacia la parte trasera del vehículo. Las ranuras horizontales se atornillan al marco y las ranuras verticales se atornillan al paragolpes. Instale una arandela plana de 12 mm en un perno de cabeza hexagonal de 12 mm. Pase el perno a través del soporte y luego a través del marco. Instale otra arandela plana de 12 mm y luego una tuerca Nylock de 12 mm.

Apriete a mano solo para permitir el ajuste.

Repita en el lado opuesto.

Figura 2 Izquierda / lado del conductor se muestra

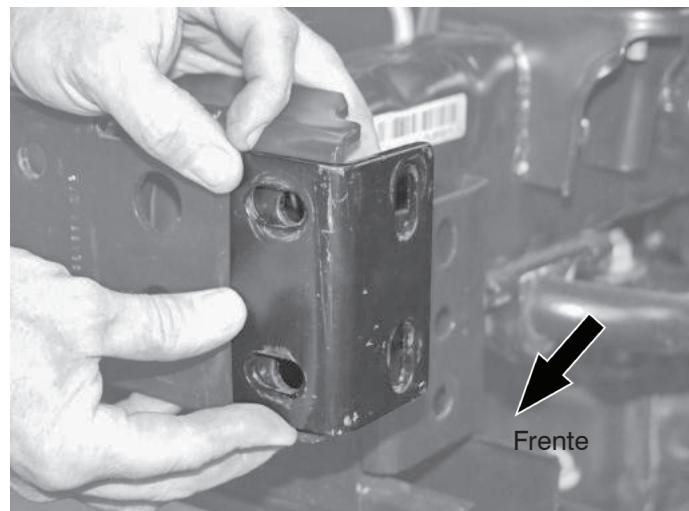**4**

Haga que un ayudante sostenga el parachoques en su posición. Instale los pernos de 12 mm, las arandelas planas y las tuercas Nylock, uniendo el paragolpes a los nuevos soportes de montaje. Habilí apretado solo para permitir el ajuste.

5

Ajuste el parachoques para que esté nivelado y centrado, luego apriete todo el hardware.

6

Vuelva a conectar las luces antiniebla y pruebe.

Periódicamente revise que todos los herrajes estén apretados.

Cuidado y Limpieza

- Los parachoques Rampage están diseñados para durar; cualquier detergente que use para lavar su vehículo es suficiente para limpiar el parachoques. No use detergentes abrasivos fuertes. Periódicamente revise que todos los herrajes estén apretados.

¡Felicitaciones!

Usted ha comprado uno de los muchos productos de calidad Rampage ofrecidos por Lund International. Nos enorgullecemos de nuestros productos y queremos que disfrute años de satisfacción de su inversión. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar que su producto sea de alta calidad en términos de ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



El material del que está hecho su producto puede reciclarse. Considere también reciclar el embalaje en el que entró su producto.



800-328-2409 • Visítanos en Rampageproducts.com
 © 2018 Lund Motion Products, Inc. Todos los derechos reservados.
 Rampage Products™ es una marca registrada de Lund Motion Products

