

# Installation Instructions

76-83 Jeep CJ5  
76-86 Jeep CJ7  
97-06 Jeep Wrangler TJ  
87-95 Jeep Wrangler YJ



IS-RB-10\_RevB

Part Number  
76510 & 78510

## Recovery Front Bumper

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.  
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-328-2409.

**Contents** NOTE: Actual product may vary from illustration.




(1) Recovery Front Bumper

NOTE: Lights are not included and are available separately.

P/N 5083059 Fog Lights  
P/D/ 5083060 Driving Lights

**Tools Required**



Ratchet



T55 Torx Socket


**1** Install Rampage Fog or Driving Lights. Lights are sold separately. Follow the instructions provided with the lights.

**2** Unbolt the OEM bumper from the front frame horns of the vehicle. There are (4) top Torx bolts and (2) bottom torx bolts. Save the hardware, it will be re-used for the bumper installation.

See Figure 1.

**3** Install the Recovery Front Bumper onto the vehicle. Center the bumper left to right and re-install the hardware saved from Step 2.

**Figure 1**

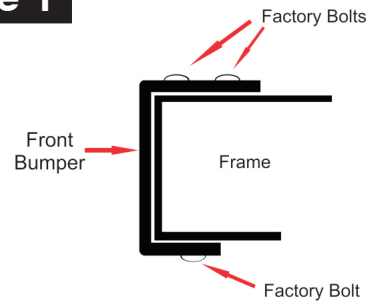

## Congratulations



The material that your product is made from can be recycled. Please also consider recycling the packaging that your product came in.



You have purchased one of the many quality Rampage branded products offered by Lund International. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



800-328-2409 • Visit us at [Rampageproducts.com](http://Rampageproducts.com)  
© 2018 Lund Motion Products, Inc. All rights reserved.  
Rampage Products™ is a trademark of Lund Motion Products, Inc.



# instructions d'installation

76-83 Jeep CJ5  
76-86 Jeep CJ7  
97-06 Jeep Wrangler TJ  
87-95 Jeep Wrangler YJ

IS-76510\_RevB

## RAMPAGE PRODUCTS Pare-chocs avant de récupération

Pour une installation correcte et un ajustement optimal, veuillez lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour obtenir une assistance technique ou pour obtenir des pièces manquantes, veuillez contacter le Service à la cli-entèle au 1-800-328-2409.

### Contenu

REMARQUE: Le produit réel peut différer de l'illustration.


### Outils nécessaires



(1) Récupération  
Le pare-choc avant

REMARQUE: Les lumières ne sont pas incluses et sont disponibles séparément.

P / N 5083059 Phares antibrouillard  
P / D / 5083060 Lumières de conduite



Rochet



T55 Torx la  
douille

1

Installez le brouillard de rampe ou les feux de conduite. Les lumières sont vendues séparément. Suivez les instructions fournies avec les lumières.

2


Déboulonner le pare-chocs OEM des cornes du châssis avant du véhicule. Il y a (4) boulons Torx supérieurs et (2) boulons Torx inférieurs. Sauvegardez le matériel, il sera réutilisé pour l'installation du pare-chocs.

Voir la **Figure 1**.

3

Installez le pare-chocs avant de récupération sur le véhicule. Centrez le pare-chocs de gauche à droite et réinstallez l'onde dure enregistrée à l'étape 2.

### Figure 1

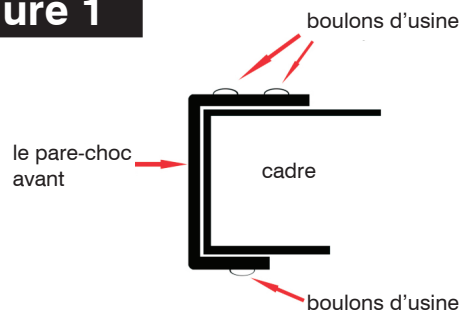

### Félicitations!



Le matériau à partir duquel votre produit est fabriqué peut être recyclé. S'il vous plaît également envisager de recycler l'emballage que votre produit est entré.



Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Rampage proposés par Lund International. Nous sommes fiers de nos produits et souhaitons que vous profitiez de votre investissement. Nous avons fait tous les efforts pour assurer que votre produit est durable, durable, fini et facile à installer.



800-328-2409 • Visitez-nous sur [Rampageproducts.com](http://Rampageproducts.com)  
© 2018 Lund Motion Products, Inc. Tous droits réservés.  
Rampage Products™ est une marque de Lund Motion Products, Inc.



# Instrucciones de instalación

IS-76510\_RevB

76-83 Jeep CJ5  
76-86 Jeep CJ7  
97-06 Jeep Wrangler TJ  
87-95 Jeep Wrangler YJ



## Recuperación parachoques delantero

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Para asistencia técnica o para obtener piezas faltantes, llame a Atención al Cliente al 1-800-328-2409.

### Contenido

NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.


### Herramientas necesarias



(1) Recuperación Parachoques delantero

NOTA: Las luces no están incluidas y están disponibles por separado.

P / N 5083059 Faros antiniebla  
P / D / 5083060 Luces de conducción



Trinquete




Torx Zócalo T55

1

Instale Rampage Fog o Driving Lights. Las luces se venden por separado. Siga las instrucciones proporcionadas con las luces.

### Figure 1

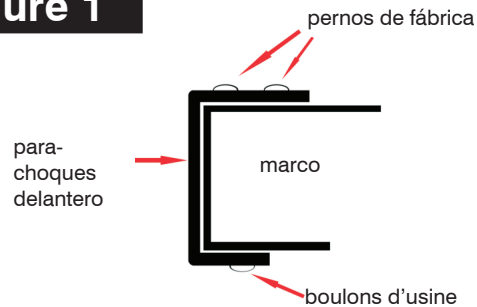

2

Desatornille el parachoques OEM de las bocinas del chasis delantero del vehículo. Hay (4) pernos superiores Torx y (2) pernos torx inferiores. Guarde el hardware, se volverá a utilizar para la instalación del parachoques.

Ver la **Figura 1**.

3

Instale el parachoques delantero de recuperación en el vehículo. Centre el parachoques de izquierda a derecha y vuelva a instalar la onda dura guardada desde el Paso 2.



### Felicitaciones



El material del que está hecho su producto puede reciclarse. Considere también el embalaje en el que entró su producto.



Usted ha comprado uno de los muchos productos Rampage de calidad ofrecidos por Lund International. Nos enorgullecemos de nuestros productos y queremos que disfrute de su inversión. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar que su producto sea duradero, duradero, acabado y fácil de instalar.



800-328-2409 • Visítanos en [Rampageproducts.com](http://Rampageproducts.com)

© 2018 Lund Motion Products, Inc. Todos los derechos reservados.  
Rampage Products™ es una marca registrada de Lund Motion Products, Inc.

