

56041

HYUNDAI GENESIS

WIRING LOCATION GUIDE GUÍA DE UBICACIÓN DEL CABLEADO IDE D'EMPLACEMENT DES FILS



MUST READ FIRST!

All steps must be followed to ensure correct function of the T-Connector. To verify proper installation once installed, test by connecting a test light or properly wired trailer.





¡DEBE LEERSE PRIMERO!

Debe seguirse todos los pasos para asegurar el correcto funcionamiento del Conector-T. Para verificar la correcta instalación, pruebe conectando una luz de prueba o un remolque debidamente cableado.

À LIRE D'ABORD!

Pour assurer le bon fonctionnement du T-Connector, il faut suivre toutes les étapes. Pour vérifier que l'installation a été bien effectuée, branchez un feu de test ou une remorque correctement filée.

11/4/08

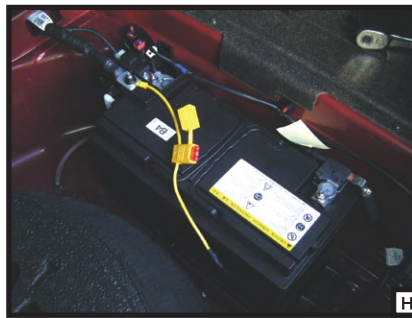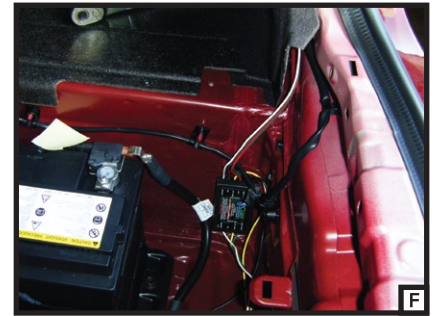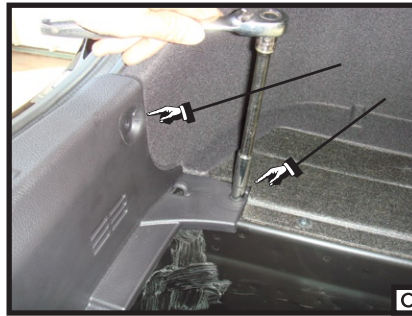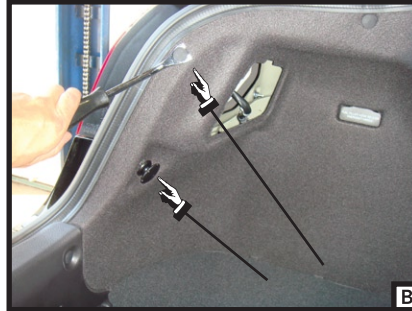

English

1. Open trunk, lift up storage cover for spare tire and remove battery ground wire located on passenger side of trunk. **[A]**
2. Remove the one screw and one plastic fastener retaining the side trim panels on each side of the vehicle. **[B]**
3. Remove the one plastic fastener and one bolt using a 10mm socket for each side of the vehicle. Once complete remove rear trunk fascia. **[C]**
4. Pull back side panel on passenger side of vehicle. **[D]** Unplug vehicle harness from behind taillight making sure not to break tabs. Insert T-connector with the green wire between harness making sure housings are fully inserted and locked into place. **[E]**
5. Locate a suitable grounding point near the harness such as an existing metal screw with nut. If no such feature exists, drill a 3/32" hole and secure white wire using eyelet and screw provided.

Español

Français

